

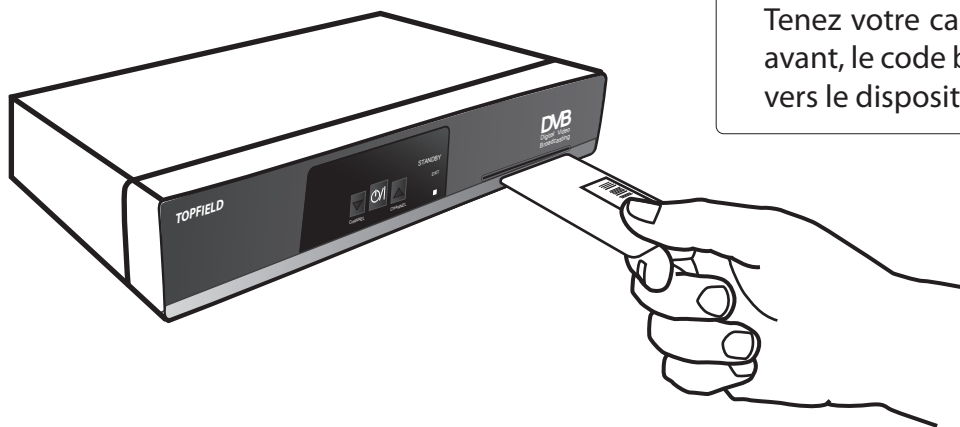


A. Décodeur

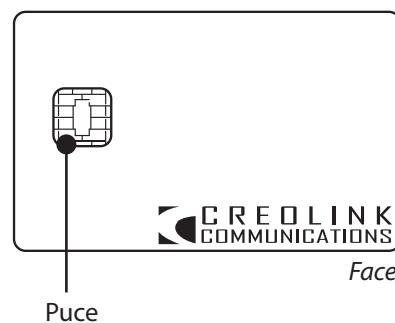

B. Carte de décryptage

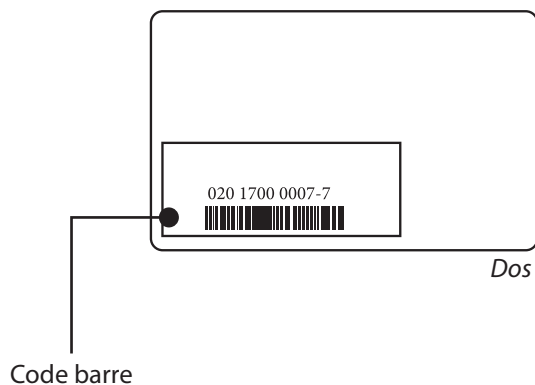

1

Tenez votre carte, la puce vers le bas et en avant, le code barre vers le haut et dirigez-la vers le dispositif prévu à cet effet.

2

Poussez la carte doucement jusqu'à ce qu'elle bloque. Vos chaînes cryptées sont automatiquement décryptées.

